



STATION SIMBIOSE SB GAMME BÉTON

PERFORMANCES ÉPURATOIRES


- Dimensionnement de la station : 9 à 13 EH
- Charge hydraulique par jour (150l/EH/j) : 1,35 à 1,95 m³/jour
- Charge polluante DBO₅ : 0,54 à 0,78 kg/jour
- Concentration garantie en sortie : DBO₅ ≤ 35 mg O₂/litre
(Arrêté 07/09/2009 modifié) MES ≤ 30 mg/litre

Taux d'abattement

Performances obtenues sur plate-forme accréditée (norme NF EN 12566-3 + A2)


- DBO₅ = 95%
- MES = 97%
- DCO = 87%

FONCTIONNEMENT

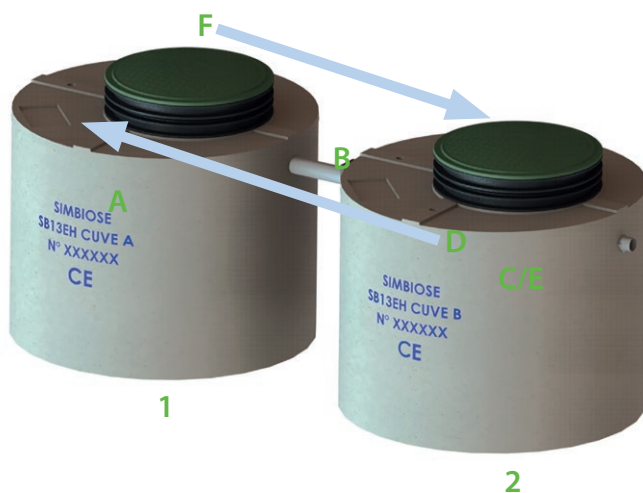

- A Décanteur primaire
- B Liaison et connectiques
- C Réacteur biologique aéré*
- D Recirculation
- E Clarificateur
- F Égalisation

DIMENSIONNEMENT

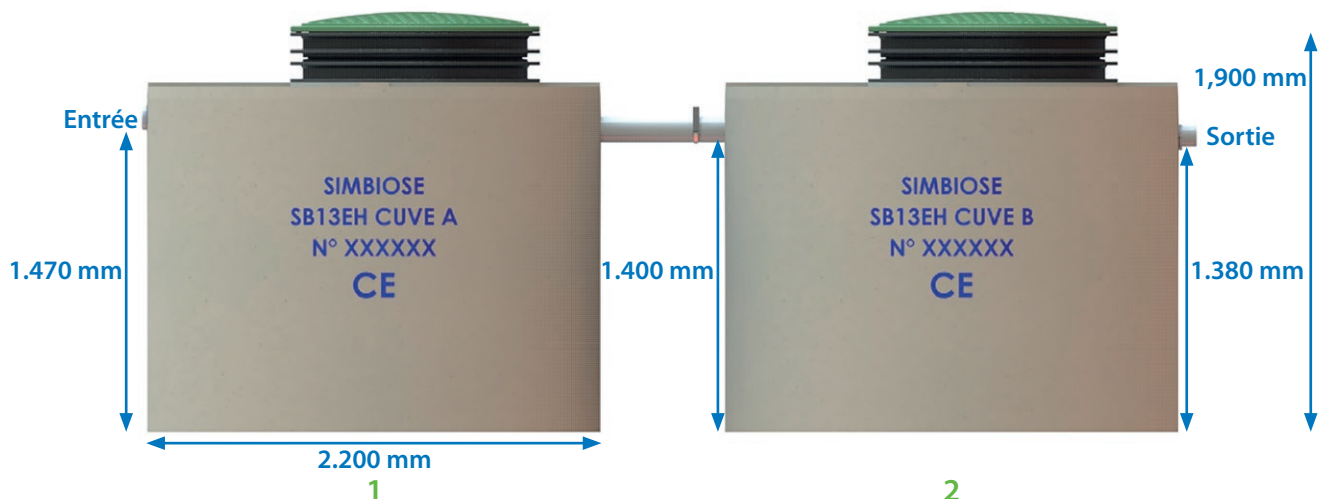



STATION D'ÉPURATION

DÉCANTEUR PRIMAIRE

RÉACTEUR BIOLOGIQUE

CLARIFICATEUR

Volume utile de la station :	8.720 L
Poids des cuves 1/2 :	3,00/3,40 t (Tolérance +/- 5%)
Hauteur extérieure :	1.660 mm (+241 mm de rehausse)
Hauteur ext. Cuve 1 Fe (entrée) /Fs (sortie) :	Fe 1.470 mm / Fs 1.400 mm
Hauteur ext. Cuve 2 Fe (entrée) /Fs (sortie) :	Fe 1.400 mm / Fs 1.380 mm
Diamètre extérieur :	2.200 mm
Accès Trou d'Homme intérieur :	Ø 1.028 mm
Diamètre entrée et sortie :	DN 100 mm
Diamètre connexion entre cuves 1/2 :	DN 125 mm

Hauteur d'eau maximale :	1.330 mm
Hauteur d'eau minimale :	- mm
Fréquence de vidange observée :	18 à 48 mois selon l'utilisation
Gestion des pointes hydrauliques	
Volume tampon avec l'airlift d'égalisation	

Support lit fixe en PEHD normé EN 12255-7	
Surface spécifique :	100 m ² /m ³
Diffuseurs tubulaires	

Hauteur d'eau maximale :	1.330 mm
Airlift de recirculation	

ÉQUIPEMENTS

Surpresseur

Nombre :	1 pièce
Type :	200 litres/min
Puissance unitaire :	210 W
Niveau sonore :	46 dBa
Consommation annuelle :	1.840 kW
Tension d'alimentation :	230 V

Aérateurs

Nombre :	2 pièces
Type :	Microbublage

Airlifts

Égalisation et recirculation sans pompe

RÉGLEMENTATION

Loi sur l'eau du 03 janvier 1992
Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006
Arrêté du 07 septembre 2009 modifié 07 mars 2012
Norme NF EN 12566-3 + A2

GARANTIES

sous réserve d'un usage et d'une pose en conformité avec le guide de l'utilisateur et de l'installateur
Composants électromécaniques : 2 ans
Cuves : 10 ans